

# 【重要】自動操舵の使用前点検のお願い

株式会社HOSACです。いつも弊社製品をご利用いただきありがとうございます。

農繁期を安心して迎えていただくために、以下の内容について**事前確認**をお願いいたします。

## ■対象の方

自動操舵をSIMカードでご利用の方。

テザリングでご使用の方は対象外です。

## ■4G電波の接続状況について

モニターを起動し、4Gが接続されているかをご確認ください。

4Gが接続できていない場合、機器は**使用できない**状態です。

## ■SIMカードの有効期限について


SIMカードには有効期限があります。

特に**SIMカード利用開始から6か月**または、**本製品取付日から6か月経過**している場合、4Gに接続できなくなります。

## ■確認方法（約10秒）

① モニターを起動

② 画面右上の「4G」表示を確認

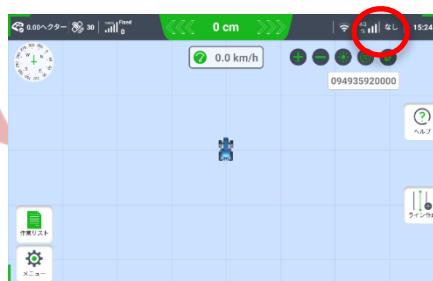

接続できている場合



接続できていない場合

## ■4Gが接続されない場合

4Gが接続できていない場合は、**SIMカード交換が必要です。**

## ■SIMカード購入はこちら↓

<https://hosac.i16.bcart.jp/>



スマホの方はこちらからもアクセスできます。

## ■この確認が、農繁期の安心につながります

事前に確認・交換していただくことで、農繁期も安心してご利用いただけます。

繁忙期はお問い合わせが集中し、ご対応に時間を要することが予想されるため、早めのご確認をお願いいたします。

## ■今後ともHOSACをよろしくお願いいたします